

MANUAL

TÉCNICO



COMO INSTALAR TAQUETE DE MADERA PARA
INSTALACIÓN DE PUERTA



www.mueblesestupinan.com
info@mueblesestupinan.com



Calle 50 N° 15-88
Bucaramanga



(+57) 310 212 3626
(+577) 6423 917




Vista Frontal

Vista Lateral



Nota: Se instalan 3 taquetes por lateral, el primero a 30cm del piso, el segundo a la mitad de la altura ($H/2$) y el tercero a 30cm del vano. se debe tener en cuenta que la parte ancha del taquete debe ir contra el muro (como se observa en la figura)

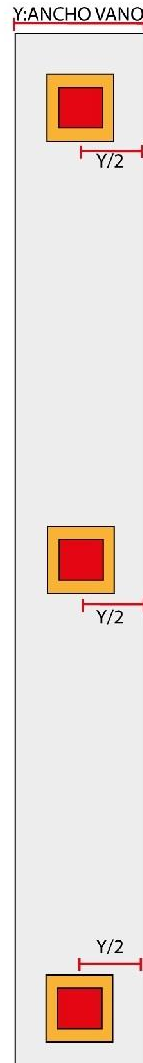

Nota: El taquete se instala centrado, se instala eje a $Y/2$ (como se observa en la figura).

